#### Weka 入門

#### • Weka とは



- Waikato Environment for Knowledge Analysis
- 機械学習のアルゴリズムを実装した Java ライブラリ
- データファイルを直接操作できる GUI を持つ
- ライセンスは GNU GPL
  - プログラムの実行・改変・再配布が自由
  - ただし二次的著作物に対しても GNU GPL が適用される
- 本講習では開発版である ver. 3.9.1 を使用

#### Weka に関する資料

- 開発者による機械学習一般の解説書
  - Ian H. Witten et.al.: Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques, Fourth Edition (Morgan Kaufmann)
- web 教材
  - Waikato 大学 Mooc: Data Mining with Weka
    - http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/mooc/dataminingwithweka/
    - ビデオやスライドを公開

#### Weka 付属の学習用データ

表 2.2 Weka 付属のデータ

データ名	内容	特徴	正解情報
breast-canser	乳癌の再発	ラベル	クラス (2 値)
contact-lenses	コンタクトレンズの推薦	ラベル	クラス (3 値)
cpu	CPU の性能評価	数值	数值
credit-g	融資の審査	混合	クラス (2 値)
diabetes	糖尿病の検査	数值	クラス (2 値)
iris	アヤメの分類	数值	クラス (3 値)
Reuters-Corn	記事分類	テキスト	クラス (2 値)
$\operatorname{supermarket}$	スーパーの購買記録	ラベル	なし
weather.nominal	ゴルフをする条件	ラベル	クラス (2 値)
weather.numeric	ゴルフをする条件	混合	クラス (2 値)

#### 起動

• アプリケーションの選択



・Explorer アプリケーション データの読み込みから、特徴 選択・学習・評価を試行錯誤的 に行うのに適した操作を提供


• Experimenter: ハイパーパラメータ等を変えて性能を比較実験

• KnowledgeFlow: 実験プロセスを GUI で組み立て

• Workbench: すべてのアプリケーションをまとめた GUI

• SimpleCLI: コマンドラインインタフェース

### Explorer での操作

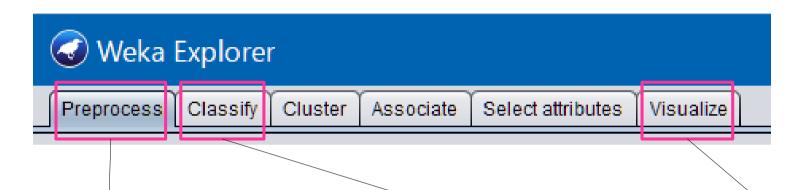


- 前処理
  - データの読み込み
  - 標準化
  - 特徴選択
  - 特徴の分析


- 識別
  - 100以上の識別ア ルゴリズムの実装
  - 学習の設定
  - ハイパーパラメータの設定
  - 学習結果の評価

- 可視化
  - データの2次元プ ロット

### Explorer での操作

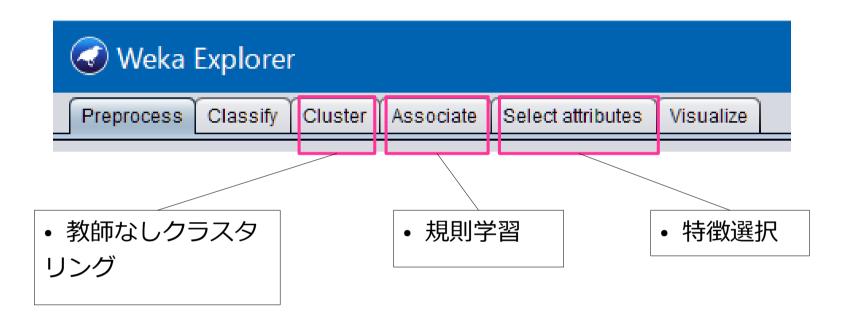

- 特徴抽出後のデータを読み込む
  - いくつかの特徴の操作(フィルタの適用)が可能

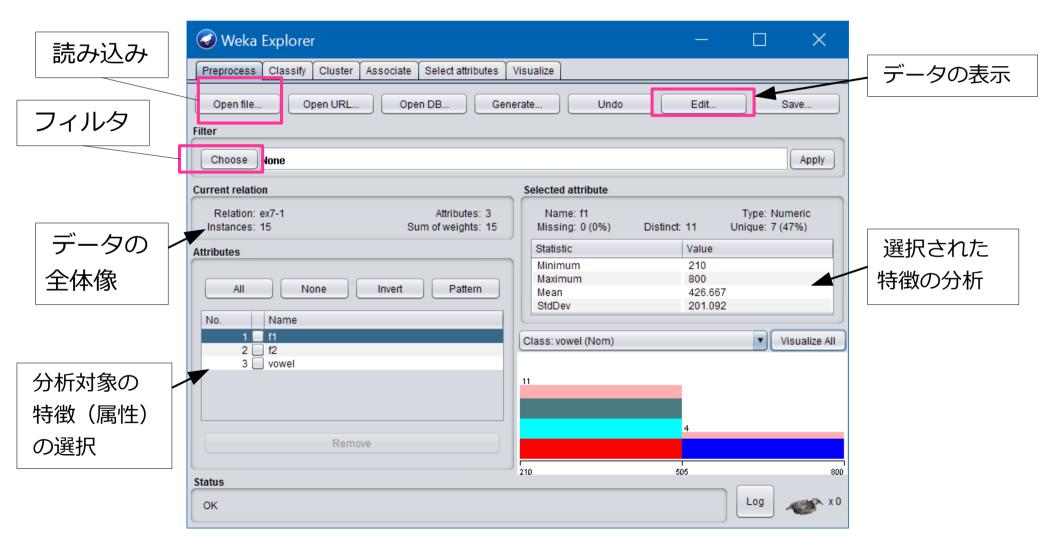

- 読み込み可能なデータ形式
  - ARFF (Attribute Relationship File Format) 形式
  - ヘッダ部とデータ部で構成
    - ヘッダ部
      - @relation: データ集合の名前(ファイル名と同じでよい)
      - @attribute:特徴の各次元の名前とデータの型を宣言
    - データ部
      - @data 以降に 1 行 1 件のデータを記述
      - 各特徴・クラスラベルはカンマ区切り

#### • ARFF ファイルの例

```
0 relation ex7-1
@attribute f1 real
@attribute f2 real
@attribute class {a, i, u, e, o}
@data
700,1100,a
240,1900,i
240,1100,u
440,1700,e
400,750,0
```

連続値データは real

Nominal データは取り得る値のリストを中括弧で囲む

• アヤメの分類データ (iris)

萼・花びらの

長さ・幅

アヤメの

種類

```
% 1. Title: Iris Plants Database
@RELATION iris
                    データセット名
@ATTRIBUTE sepallength
                        REAL
                                特徴名と型
@ATTRIBUTE sepalwidth
                        REAL
@ATTRIBUTE petallength
                        REAL
@ATTRIBUTE petalwidth
                        REAL
@ATTRIBUTE class {Iris-setosa, Iris-versicolor, Iris-virginica}
Q D A T A
5.1, 3.5, 1.4, 0.2, Iris-setosa
                                        これ以降、1行に1事例
4.9, 3.0, 1.4, 0.2, Iris-setosa
                                       (Excel の CSV 形式と同じ)
7.0, 3.2, 4.7, 1.4, Iris-versicolor
6.4, 3.2, 4.5, 1.5, Iris-versicolor
6.3, 3.3, 6.0, 2.5, Iris-virginica
5.8, 2.7, 5.1, 1.9, Iris-virginica
```

- CSV ファイルの場合
  - 1行目は特徴名とする


クラスラベルが数字で表現されている場合は Numeric2Nominal フィルタを適用して、 Nominal デー


夕に変換

	Α	В	С
1	f1	f2	class
2	700	1100	а
3	240	1900	i
4	240	1100	u
5	440	1700	е
6	400	750	0

- フィルタの適用
  - 有用なフィルタのほとんどは
     weka → filters → unsupervised → attribute
     の下にある
  - Standardize:標準化(平均0,分散1)
    - 各次元に対して平均値を引き、標準偏差で割る
  - Normalize: 値を [0,1] に変換
  - PrincipalComponents: 主成分分析


#### 主成分分析の考え方

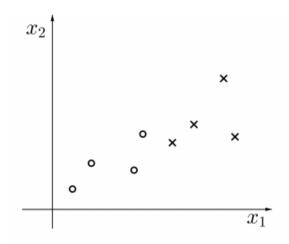



 $ar{x_1},ar{x_2}$  :平均値、N: データ数

$$\Sigma = \frac{1}{N} \left( \begin{array}{cc} \sum (x_1 - \bar{x_1})^2 & \sum (x_1 - \bar{x_1})(x_2 - \bar{x_2}) \\ \sum (x_1 - \bar{x_1})(x_2 - \bar{x_2}) & \sum (x_2 - \bar{x_2})^2 \end{array} \right)$$

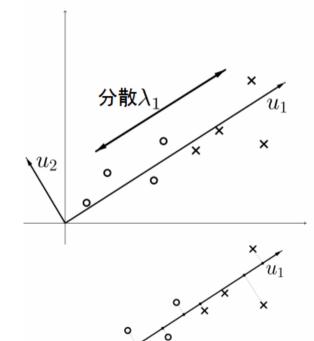

Σlt

対角成分は分散、 非対角成分は相関を表す


半正値 (→ 固有値が全て 0 以上の実数)

対称行列(→固有ベクトルが実数かつ直交)

であるので


$$\Sigma' = U^T \Sigma U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$$

λは固有値の大きい順、Uは対応する固有ベクトルを並べたもの。




 $\lambda_1$ に対応する固有ベクトルからなる行列  $U_1$  で 2 次元データを 1 次元に射影


• 標準化

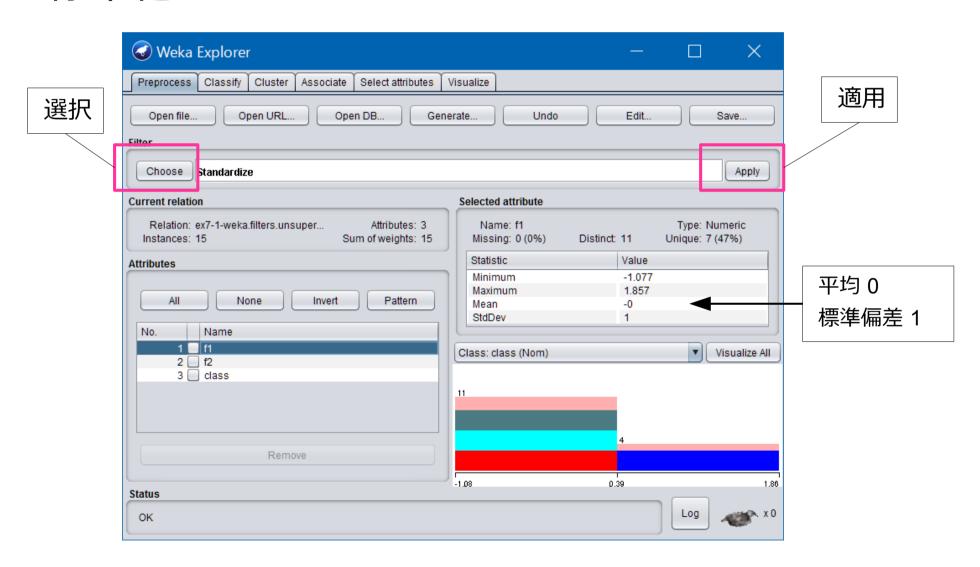


- 主成分分析
  - iris データ (4 次元特徴)を2次元に

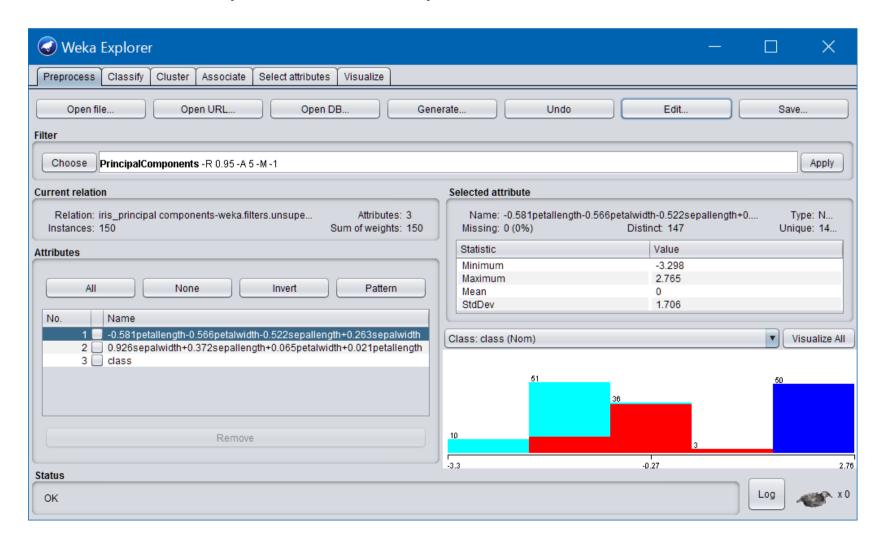

#### 補足 - Select Attributes での主成分分析

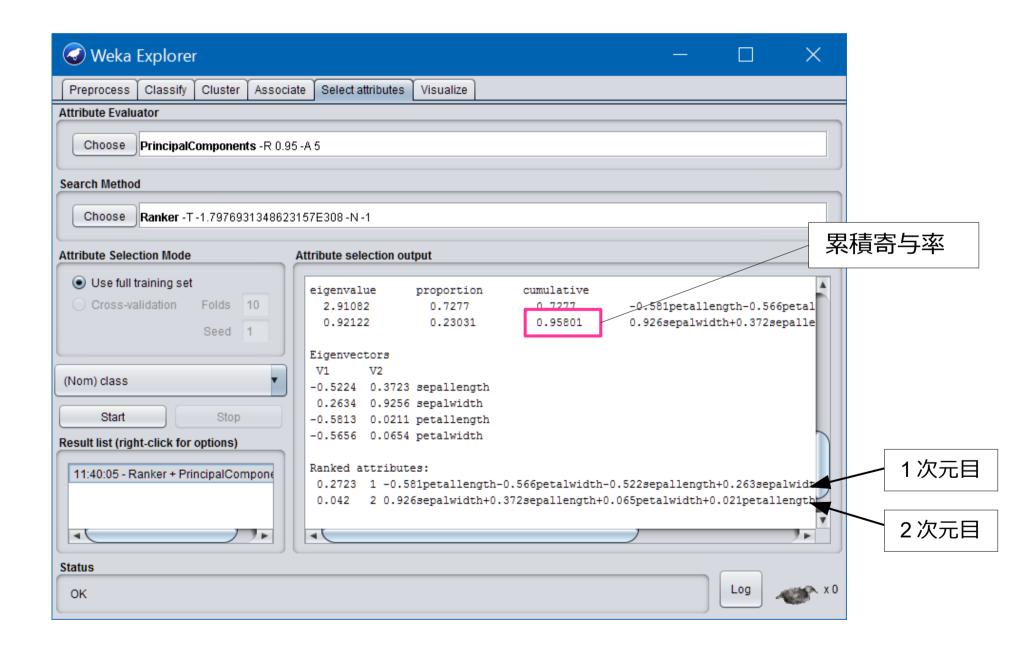


## データのプロット (Visualize)

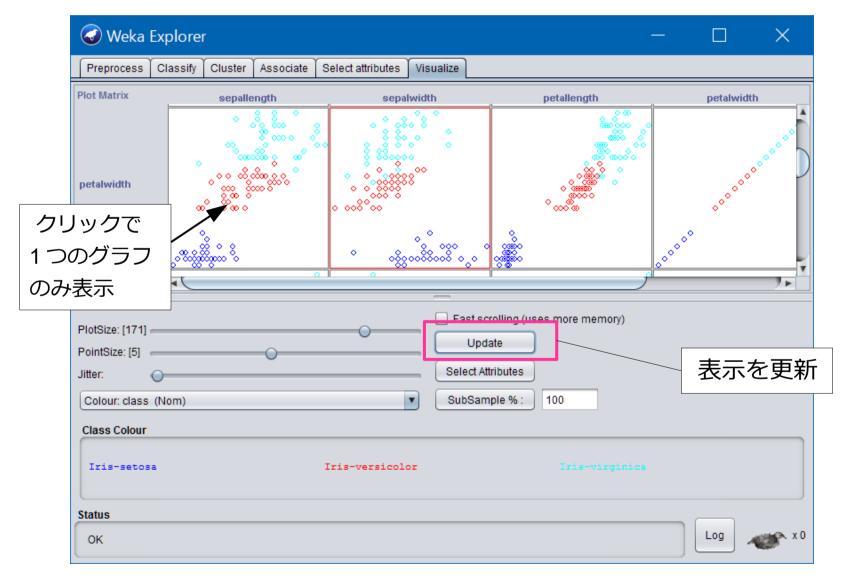


グラフサイズ、 点のサイズが 調整可能

## データのプロット (Visualize)


• 1 つのグラフのみ表示

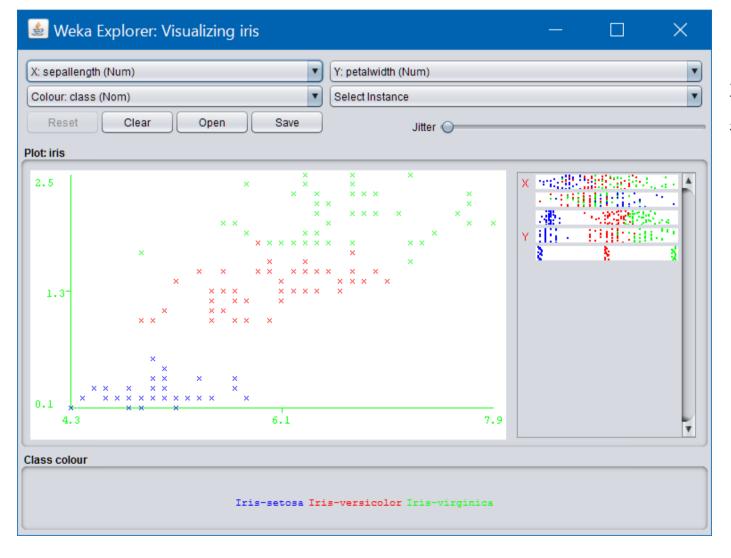


x軸、y軸、色の 基準が選べる

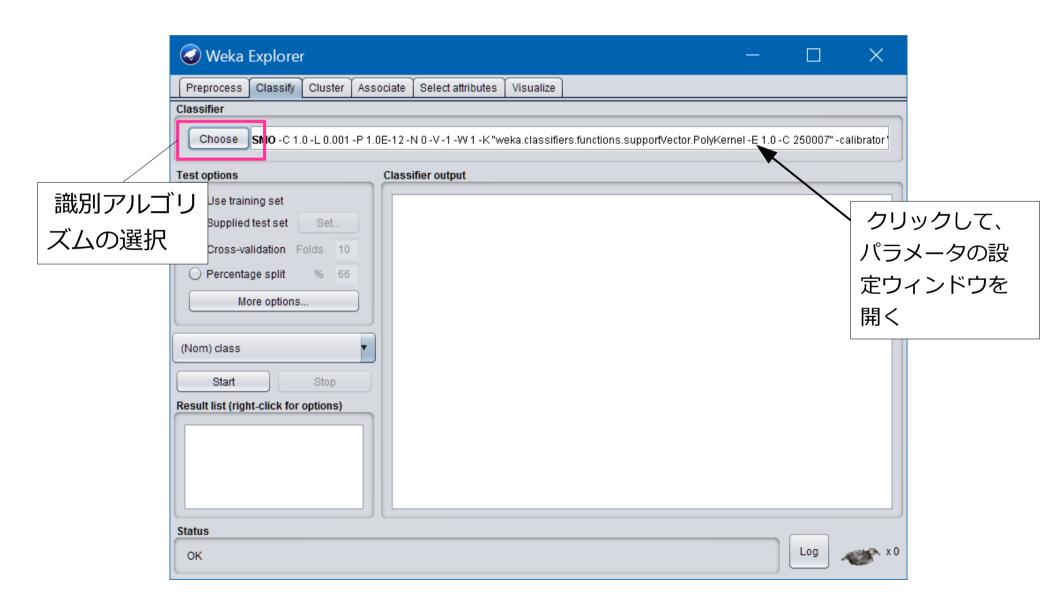


• 勉強した識別器

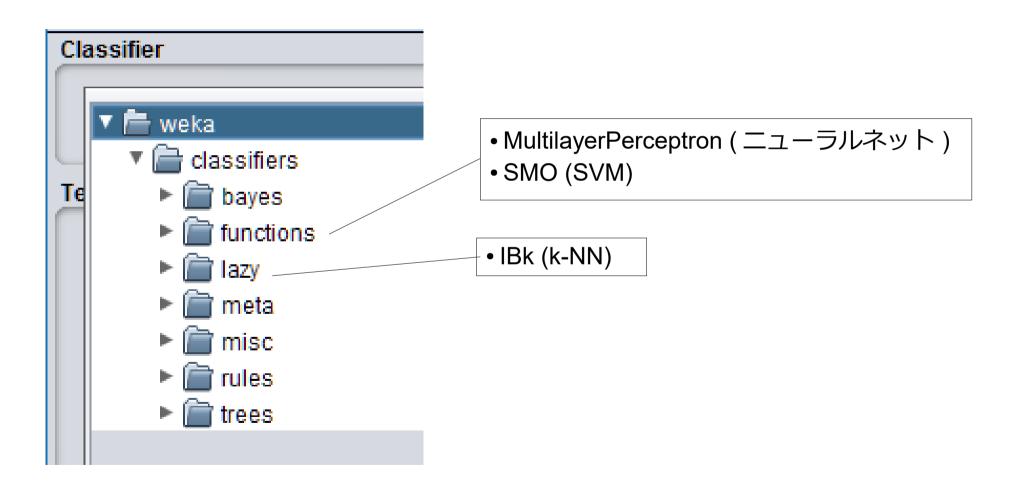

• IBk (k-NN 法 ) のパラメータ

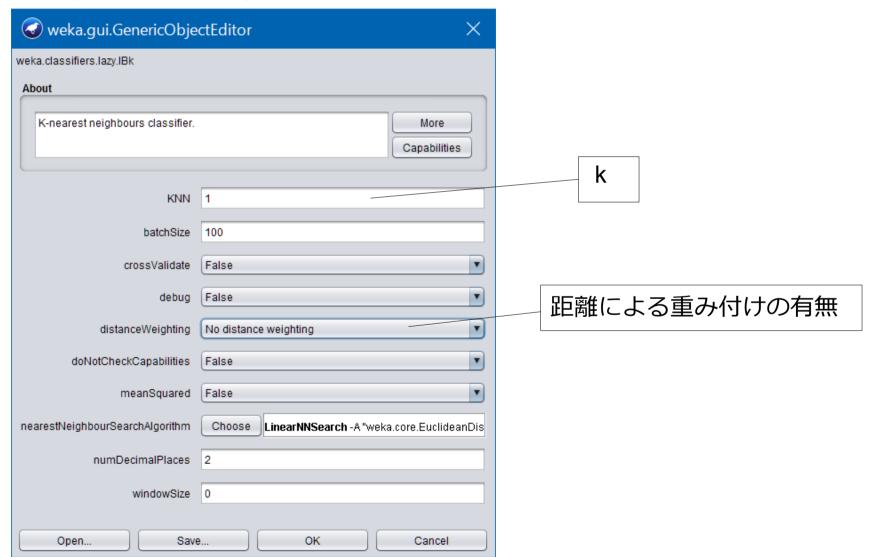

• SMO のパラメータ

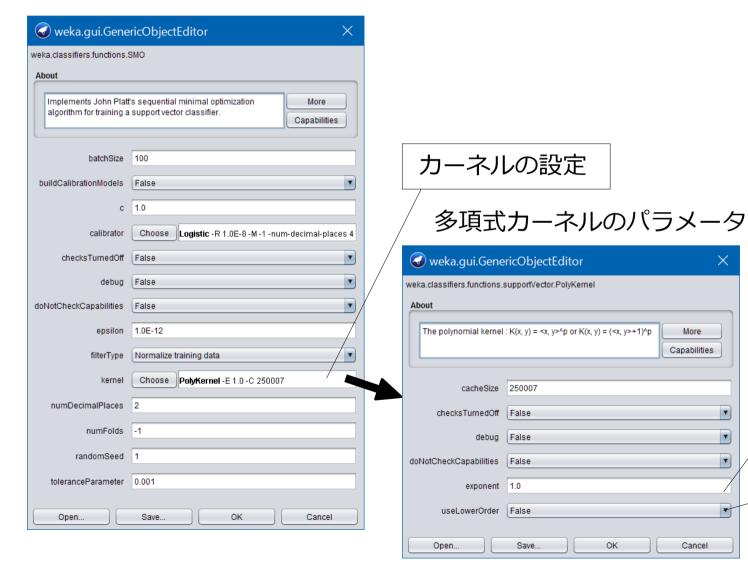


次数


定数項

の有無

• MultilayerPerceptron のパラメータ

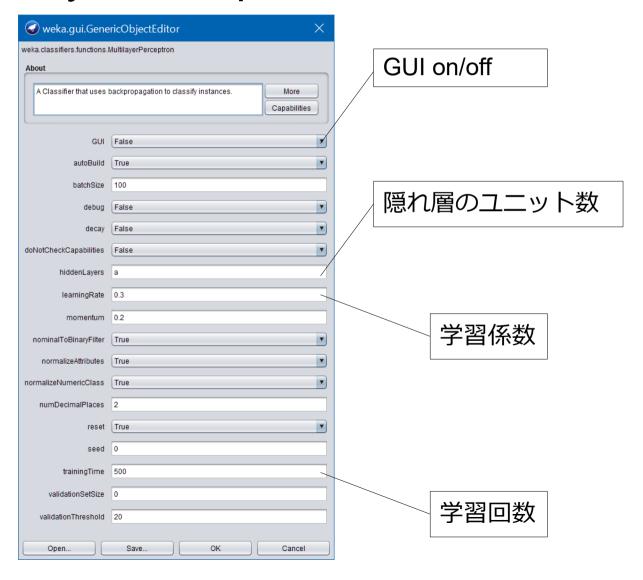

• 評価法の設定

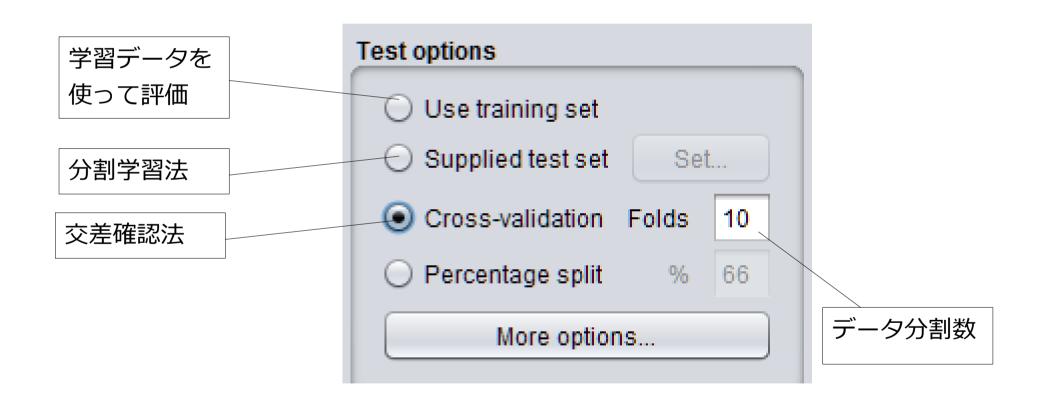

#### • 学習結果の見方

```
=== Summary ===
```

Correctly Classified Instances
Incorrectly Classified Instances
Kappa statistic
Mean absolute error
Root mean squared error
Relative absolute error
Root relative squared error
Total Number of Instances

```
14

1

0.9167

0.1051

0.1645

31.4161 %

39.3051 %

15
```


```
識別率
93.3333 %
6.6667 %
```

=== Confusion Matrix ===


```
a b c d e <-- classified as
3 0 0 0 0 | a = a
0 3 0 0 0 | b = i
0 0 3 0 0 | c = u
0 0 0 3 0 | d = e
1 0 0 0 2 | e = o
```

縦軸が正解、横軸が出力 対角成分が正解数

- 学習結果の保存
  - Result list の該当行を右クリック → Save model
  - Weka を使う Java プログラムでロード可能

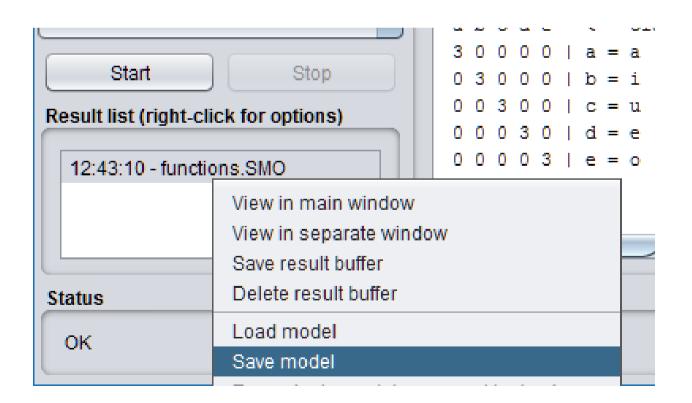


#### KnowledgeFlow による自動化

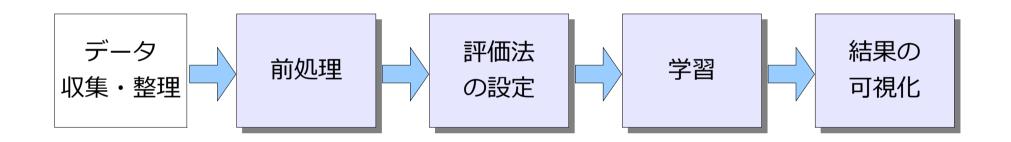


: Weka による支援が可能

### KnowledgeFlow による自動化


• KnowledgeFlow インタフェースの構成

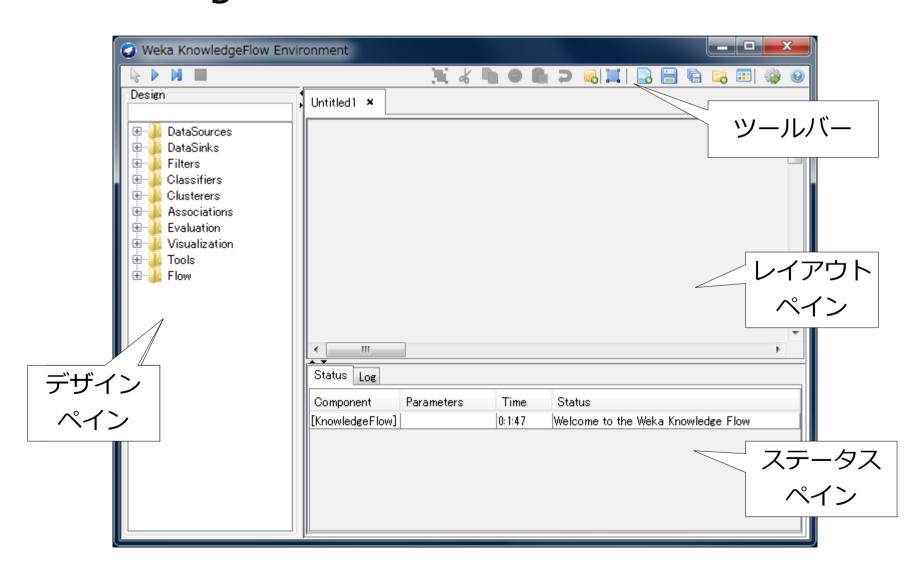


• ArffLoader の配置と設定

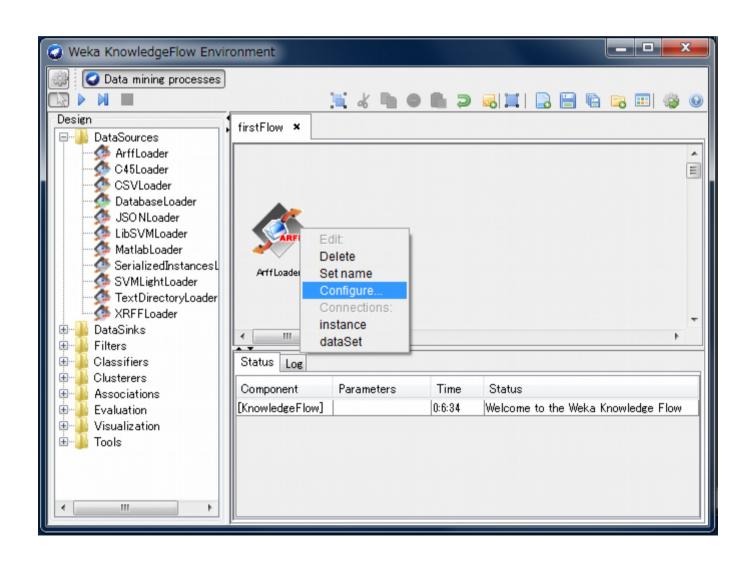


• ClassAssigner の配置と設定

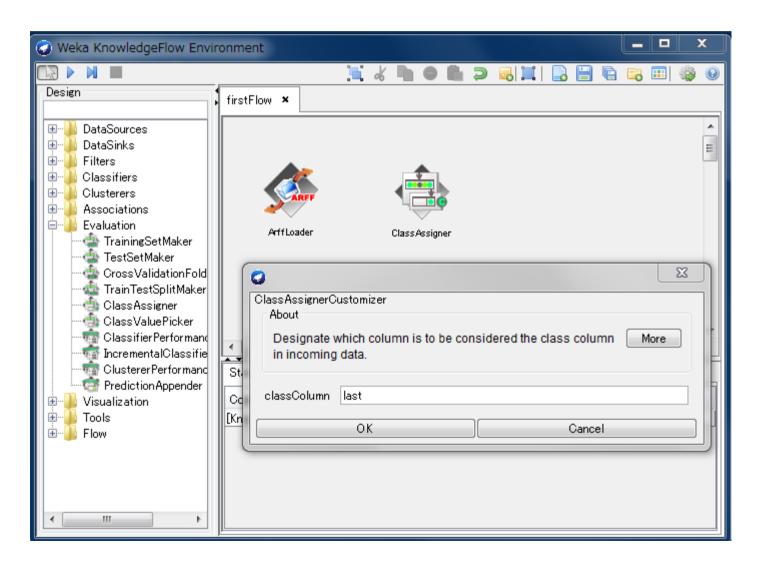


- 部品の結合
  - 受け渡す情報に気をつける

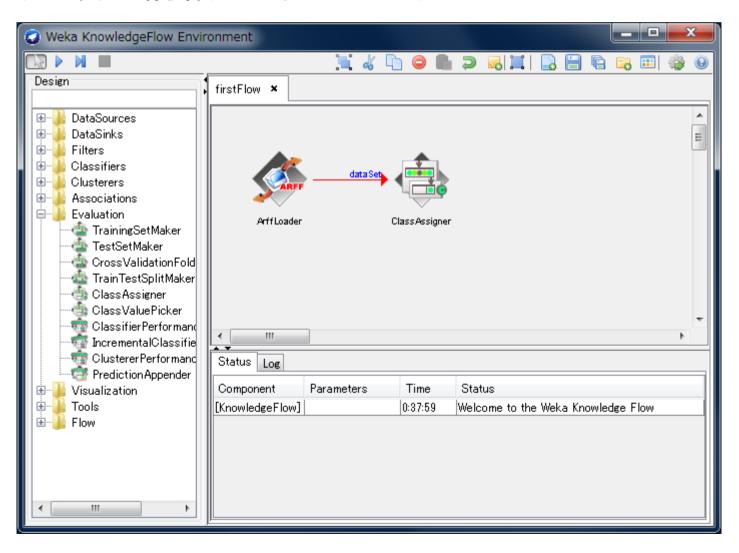


• Normalize の配置と設定

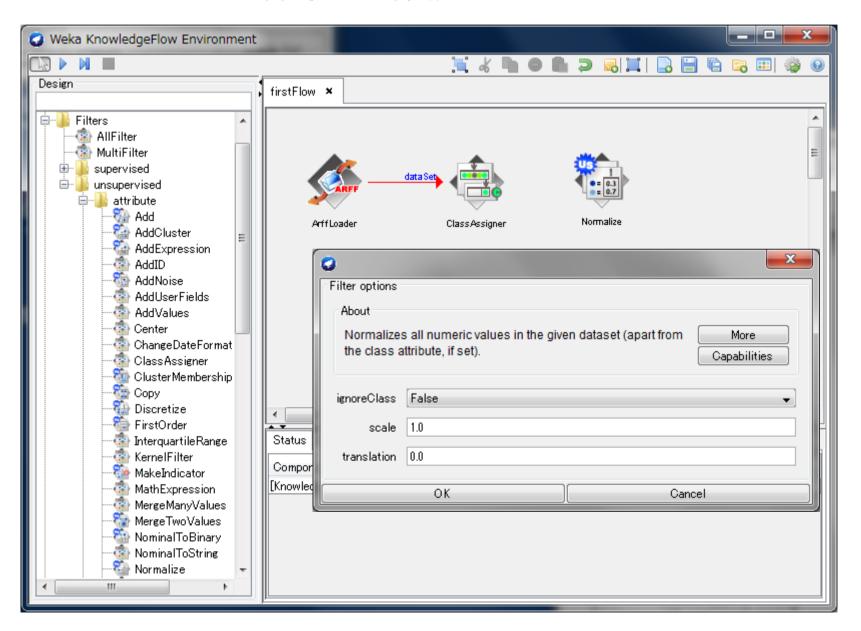


#### 評価基準の設定

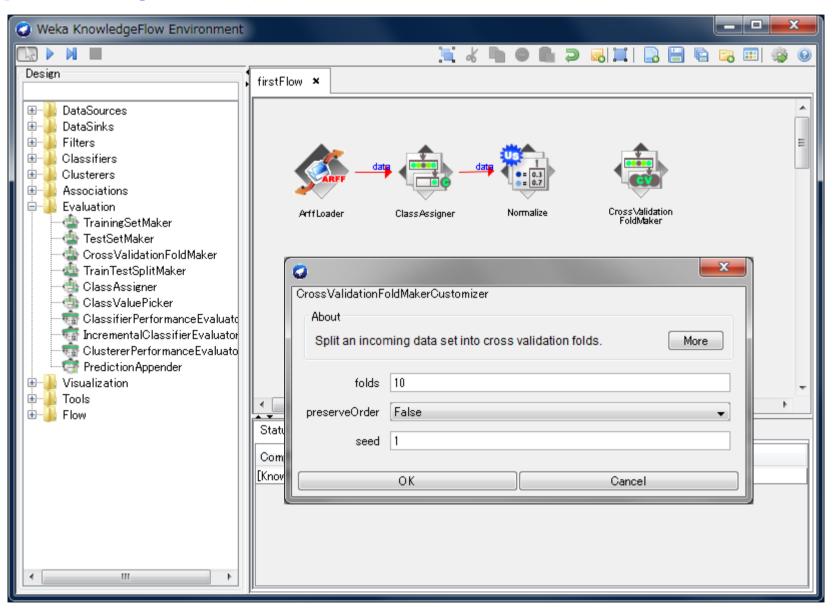



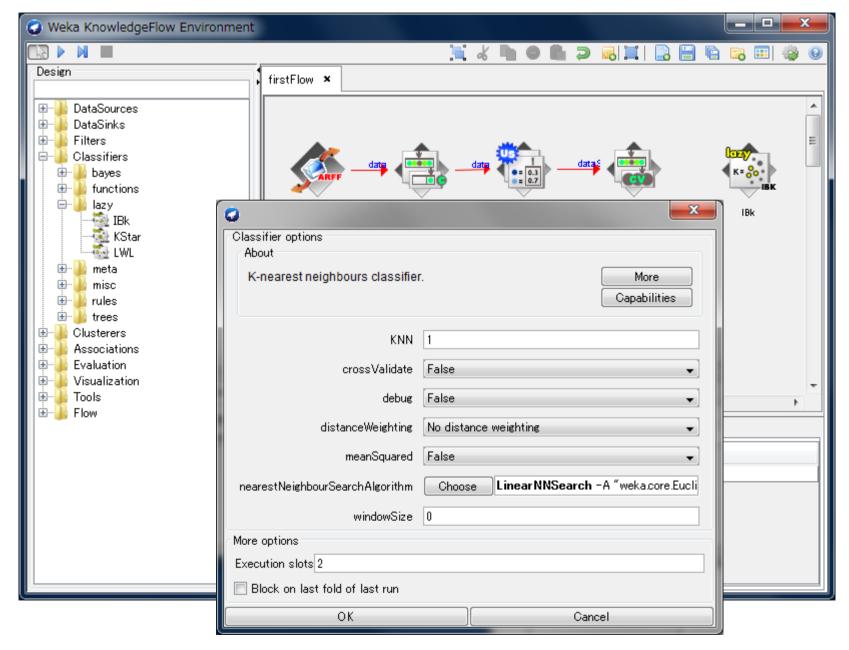


• 作成したプロセス

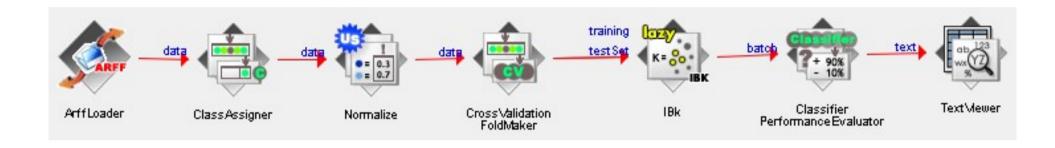

- 学習したモデル
  - 式、木構造、ネットワークの重み、 etc.
- 性能
  - 正解率、精度、再現率、 F 値
  - グラフ
    - パラメータを変えたときの性能の変化
    - 異なるモデルの性能比較

• 結果の表示

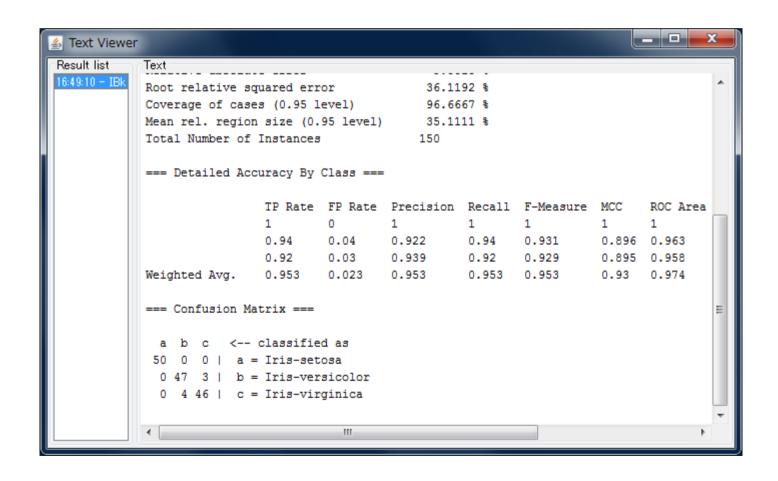

#### • 混同行列

	予測+	予測一
正解十	true positive(TP)	false negative(FN)
正解一	falsepositive(FP)	true negative(TN)

• 精度 
$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

• 再現率 
$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

• **F**値 
$$F$$
-measure =  $2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$ 


正解の割合 クラスの出現率に 偏りがある場合は不適

正例の判定が 正しい割合

正しく判定された 正例の割合

精度と再現率の 調和平均

- 識別のための閾値の設定
  - sepallength 特徴による Iris-setosa の識別

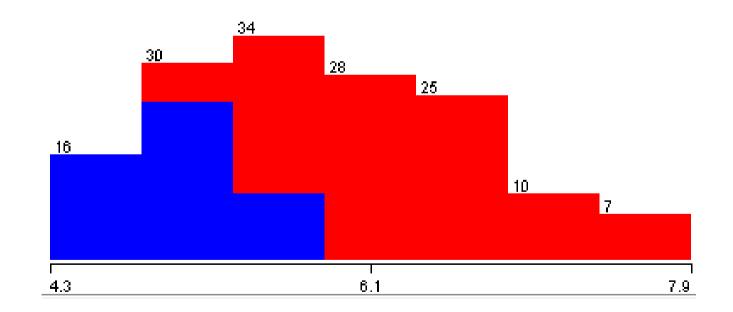

- 精度と再現率のトレードオフ
  - ROC 曲線

